

緊急通報装置 取り扱い説明書

回線ランプは、通報中は点灯します。
電話機を使用中(通話中)は、点滅します。

本体

H 165×W190×D45(m/m)

取り消しボタン

まちがえて緊急ボタンなどを押したときに押すと通報が取り消されます。

電源ランプ

コンセントを抜かないでください。
コンセントが抜けると点滅し、
やがて内蔵電池が消え通報が
できない状態になります。

相談ボタン

健康相談や装置の事を
たずねたいときに押します。

緊急ボタン

からだの調子が悪いときなど、
非常のときに押します。

ボタンを押すときは、1秒以上押してください。

コンセントが抜けると電源ランプが点滅しますので、コンセントを確認してください。

取消

相談


スピーカー

緊急

マイク

ペンダント 押しボタン

H 64×W41.6×D17(m/m)

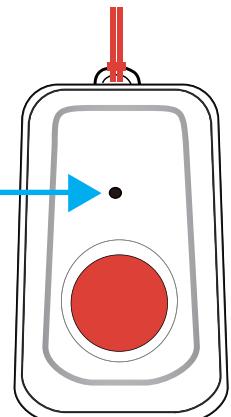

ボタンを押すと、数秒間赤色で点滅します。

- このペンダントでは、会話はできません。
 - 室内専用です。
 - 完全防水ではありませんので水をかけないでください。
 - 紛失すると実費負担となる場合があります。
- *ボタンを押した後、本体のアナウンスを確認してください。

緊急通報に関するお問い合わせ先

緊急通報 相談センター

電話：06-6303-6322

FAX：06-6886-9819



Safety & Good Life
大阪ガスセキュリティサービス株式会社